

多感官教室使用說明

【拍按聲牆】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：手掌拍擊圖案處發出對應歌謠



【螢光活動牆】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：觸碰隱藏按鈕可發出各種音效




【光棒牆】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：將光棒放上牆面排列

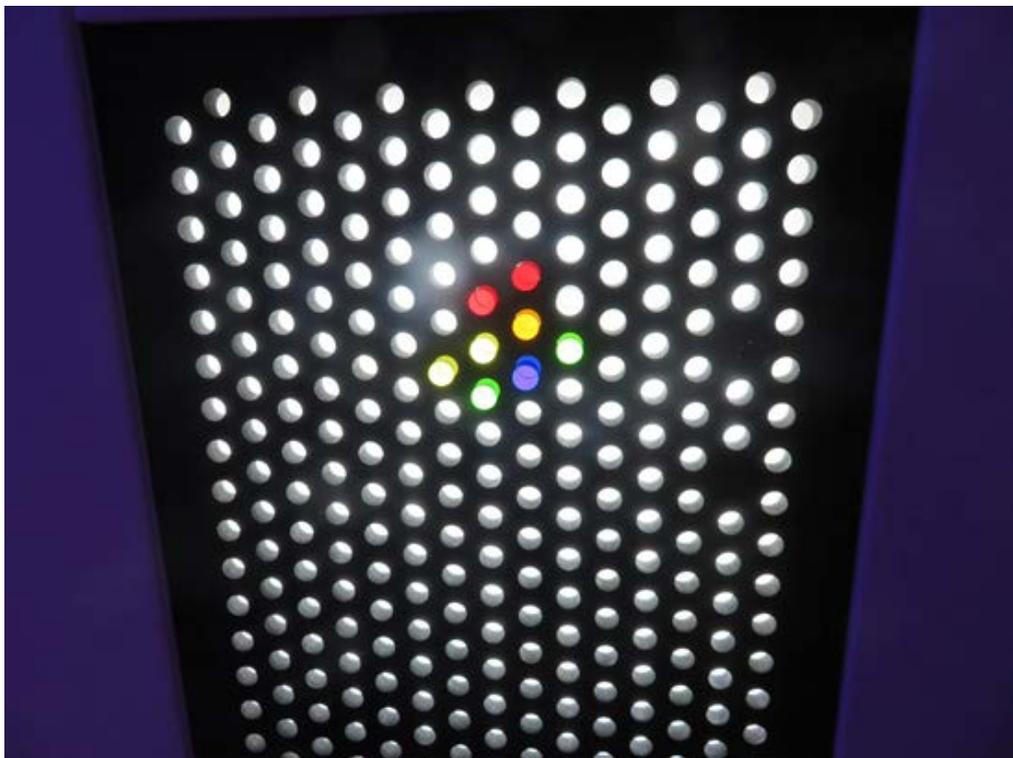

【可塑光纖】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：可用手將光纖進行塑型




【互動觸控回饋光牆】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：按下 power on

步驟三：拍手時，光條隨之移動

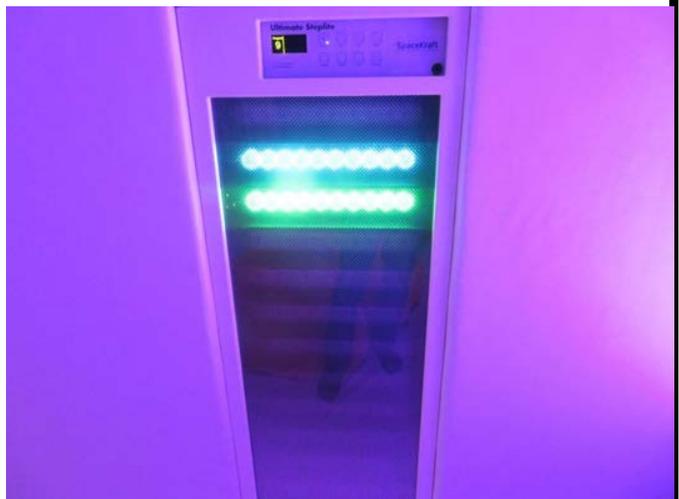


【壓克力燈桌平台】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：可放置立體透視幾何塊於壓克力板上，及呈現出各混合色

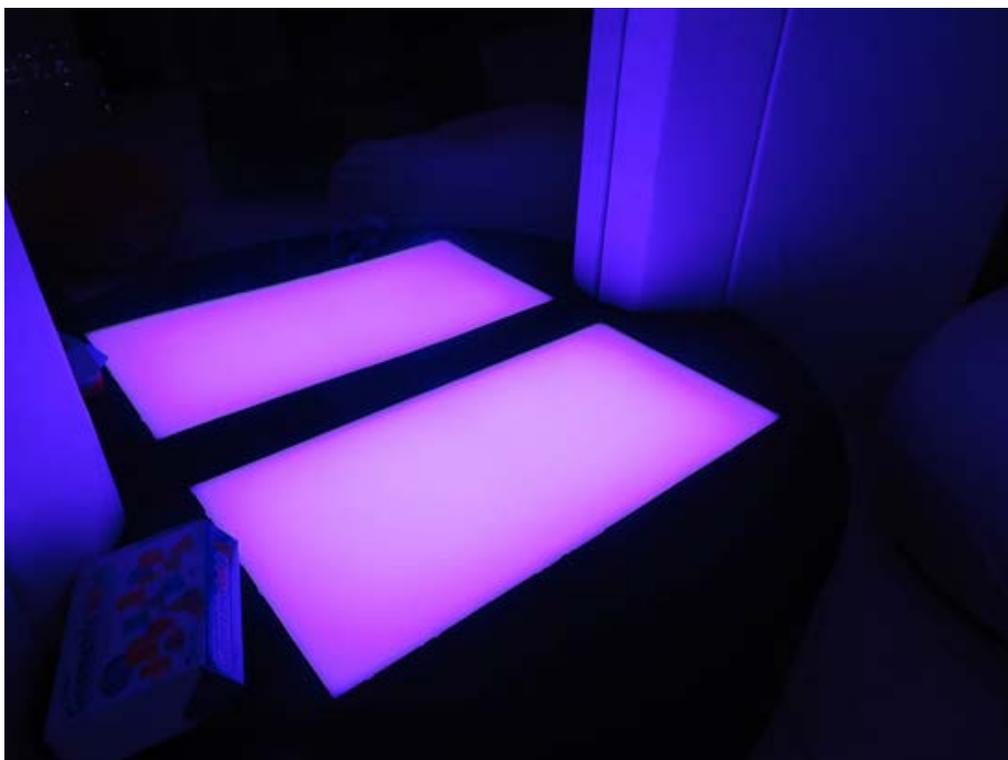

【聲震地板】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源




步驟二：進入聲震地板區，看見 USB 裝置紅燈亮起及可感受到震動及音樂



【角落氣味機】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源

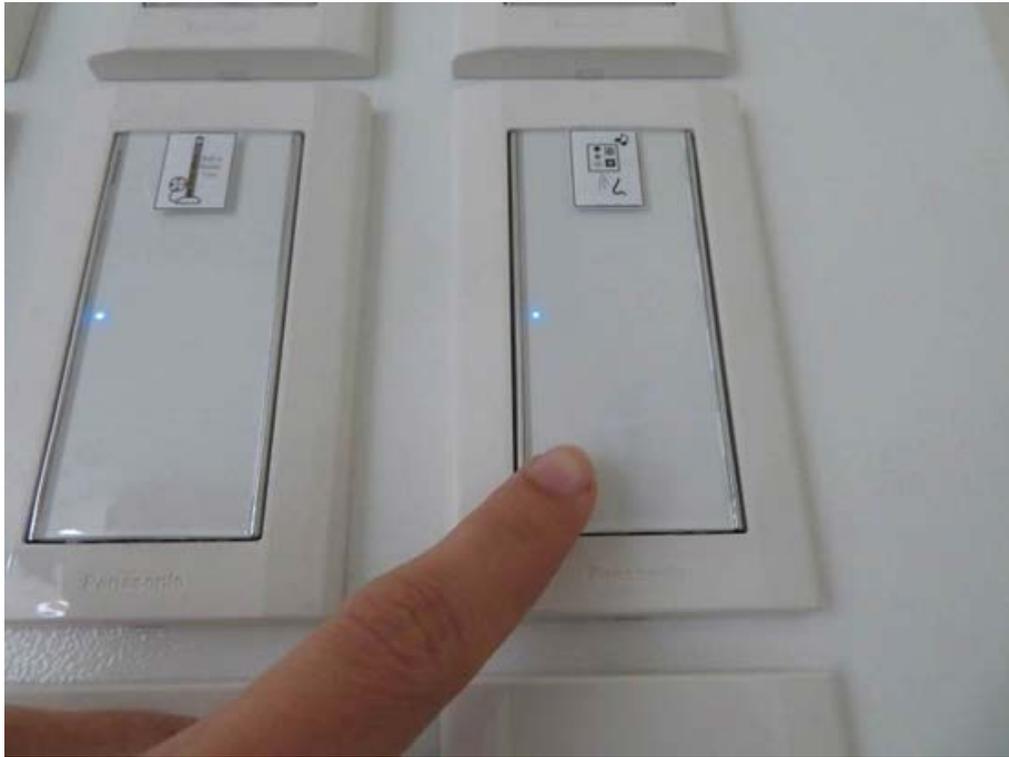

步驟二：按下黃色按鈕，可將放置於木栓中的香味吹出（長按上方紅鍵可錄音）




【高亮度成像燈】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：可調整牆上控制器來調節亮度輸出

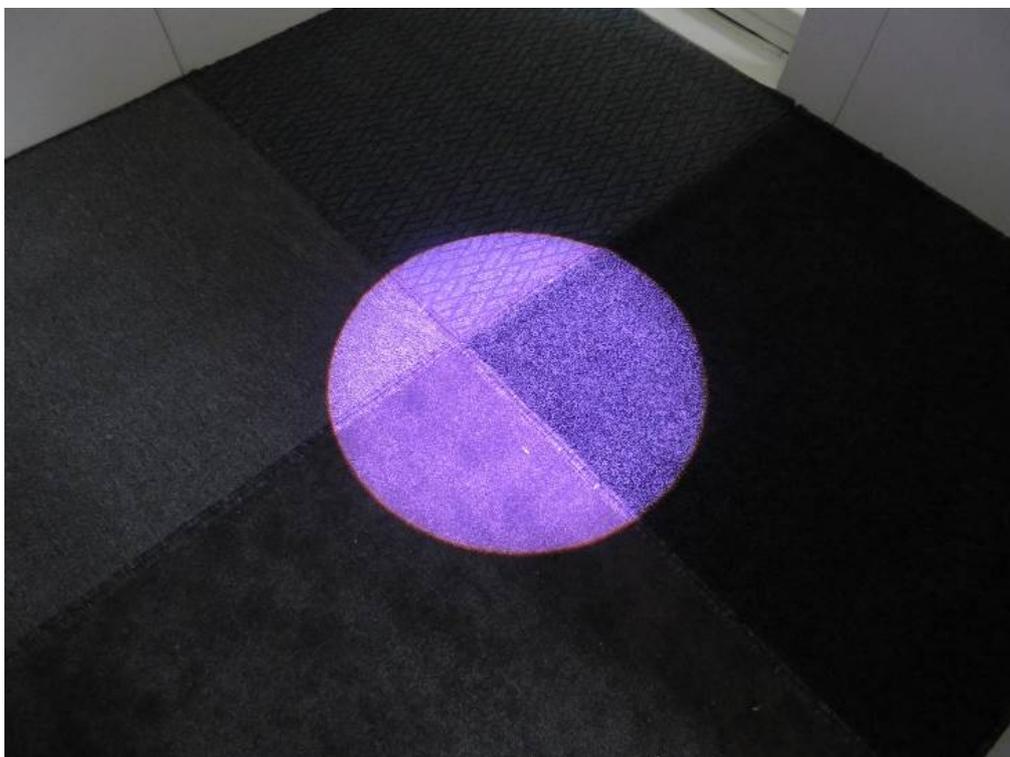

【聲音定向活動組】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：按播放鍵即可由指定喇叭發出定向發聲(紅鍵可調整模式、綠鍵可調整喇叭)



【互動泡泡浮球管】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：可透過控制器上藍、紅、綠、黃鍵進行操作




【變色大理石花牆】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：大理石牆會自動變色(也會連動語音方塊)

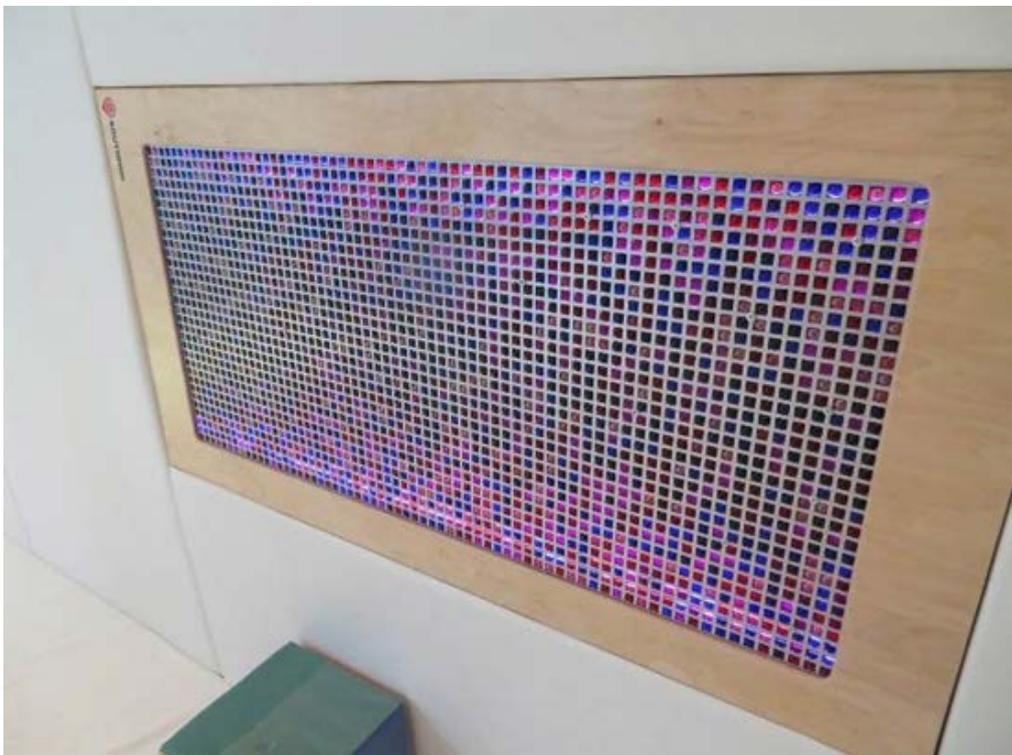

【語音方塊遊戲】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：翻動語音方塊(牆上發聲器會依照方塊轉動發出聲音、長按紅鍵可針對該方塊面錄音)



【數大流瀑光纖】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：瀑光纖自動變色及閃爍頻率




【基本情境燈光】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：投射燈及紫外線燈開啟

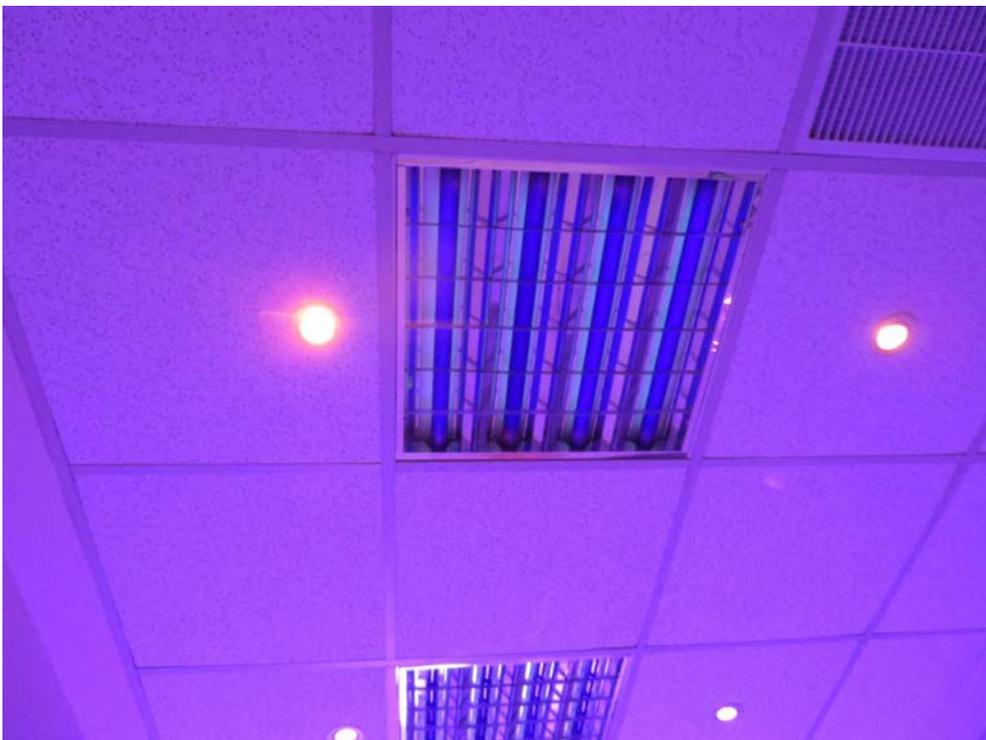

【互動觸控回饋聲光牆】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：開啟外盒

按下 background 鍵開啟背景燈

按下 enter 鍵進入模式

步驟三：碰觸燈光區即可發聲變色



【水波燈】

步驟一：輕碰電源開關開啟電源



步驟二：地面投射出自動變色水波紋光影

